NamiOne

Hướng dẫn sử dụng
Cảm biến khói thông minh

Models: NMW-WSSS-WM-WH

1. Giới thiệu

Sản phẩm này là một cảm biến khói quang điện thông minh, với thiết kế MCU tiêu thụ điện năng siêu thấp. Đây là thiết bị cảnh báo sớm, không thể phát hiện gas, nhiệt hoặc lửa, cũng không thể ngăn cháy hay dập lửa. Thiết bị có khả năng phát hiện sự hiện diện của khói theo thời gian thực. Khi phát hiện nguy hiểm từ khói cháy, đèn LED đỏ sẽ sáng và phát cảnh báo để thông báo kịp thời cho bạn và gia đình. Sản phẩm có thể được sử dụng rộng rãi trong gia đình, phòng khách, quán cà phê, sảnh khiêu vũ và bất kỳ nơi nào cần giám sát báo cháy.

3. Thông số kỹ thuật

Điện áp đầu vào	DC3V LR03
Dòng tĩnh	≤15uA
Dòng báo động	≤160mA
Thông báo điện áp thấp	≤2.4V
Mức âm báo động	70db/1m
WiFi	802.11 b/g/n
Phạm vi phát hiện	20㎡
Nhiệt độ làm việc	-10°C ~ +50°C
Độ ẩm làm việc	≤ 95%
Kích thước	90 × 90 × 40 mm

3. Hướng dẫn cách lắp đặt

Lắp trên trần phẳng

Vị trí ưu tiên để lắp đặt cảm biến khói là ở trung tâm trần nhà, vì khói, nhiệt và các sản phẩm dễ cháy sẽ bay lên trần và lan rộng theo chiều ngang. Giữ khoảng cách ít nhất 30cm so với đèn hoặc đồ trang trí, và cách tường, góc ít nhất 15cm.

Lắp trần nghiêng

Nếu trần nhà dốc, vui lòng lắp đặt cảm biến khói ở khoảng cách ngang 90cm cách đỉnh trần.

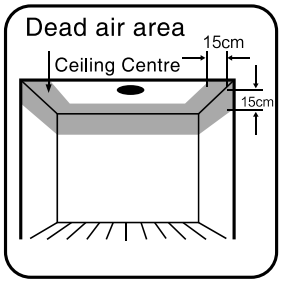

Vị trí lắp đặt được khuyến nghị cần tránh

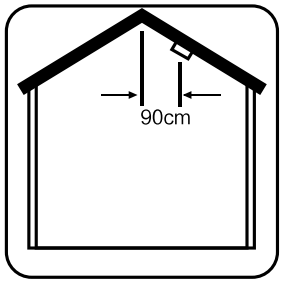

Vị trí lắp đặt trên trần dốc

4. Hướng dẫn cách sử dụng

1. Xoay giá đỡ lắp theo chiều kim đồng hồ, tháo ra và chuẩn bị lắp pin.

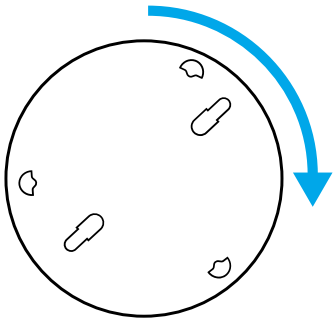

2. Lắp 2 pin AAA vào bên trong, đèn LED sẽ BẬT rồi TẮT.

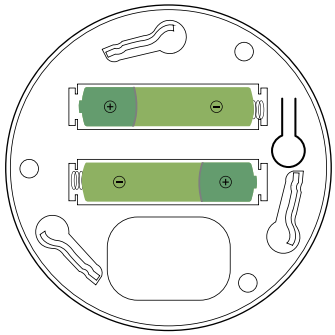

3. Tải ứng dụng “NamiOne”, hoặc quét mã QR bên dưới để tải.

Quét mã để tải ngay Nami One

4. Đăng ký tài khoản ứng dụng Tuya Smart bằng điện thoại di động của bạn, và đăng nhập. Nhấn "+" tại "My Home" hoặc khu vực trống ở giữa để thêm thiết bị, chọn Security Sensor, tìm Sensor (WiFi) và nhấn.

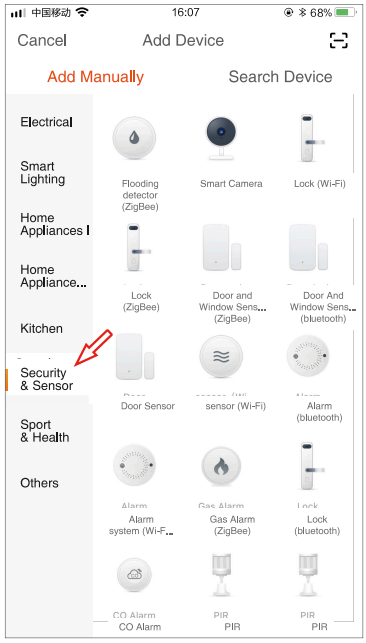

5. Nhấn RESET trong hơn 5 giây bằng ghim, đèn LED nhấp nháy nhanh, bắt đầu cấu hình mạng tự động. Nhập mã WiFi để bắt đầu kết nối.

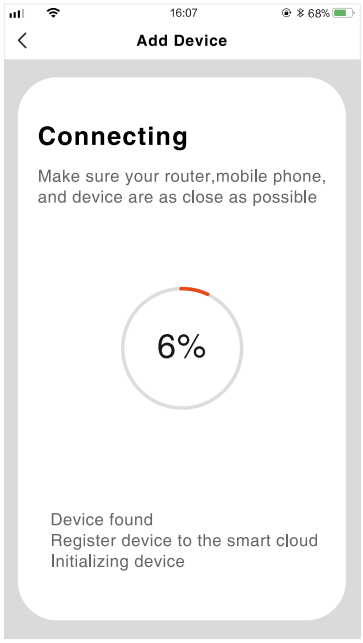

6. Nhấn RESET trong 5 giây bằng ghim khi cấu hình mạng, đèn báo nhấp nháy chậm, bắt đầu chế độ cấu hình mạng thủ công. Nhập tài khoản WiFi và mật khẩu để thêm thiết bị.

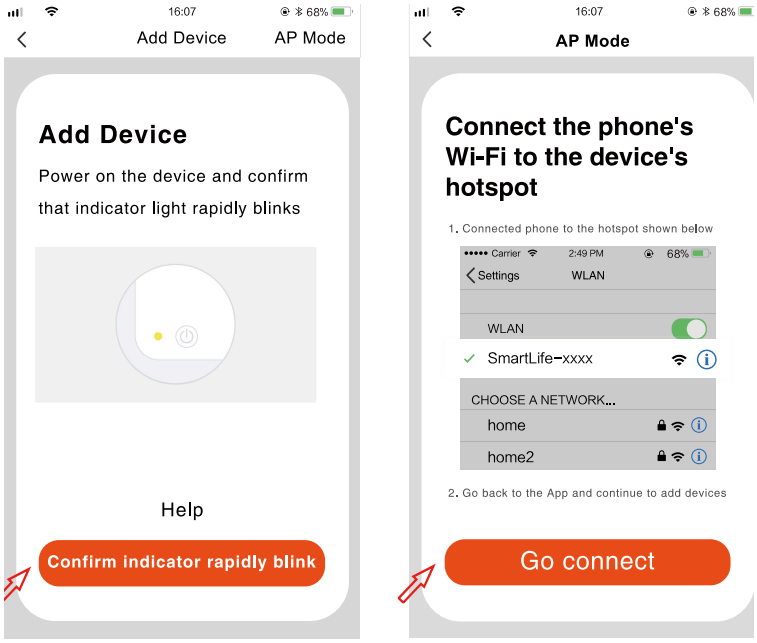

7. Cấu hình mạng thành công, nhấn vào đầu báo khói, nhấn giữ TEST lâu, còi sẽ phát âm thanh DI DI, Ứng dụng nhận thông báo “Detecting smoke”; Thả TEST, Ứng dụng sẽ hiển thị “No Smoke Detected”.

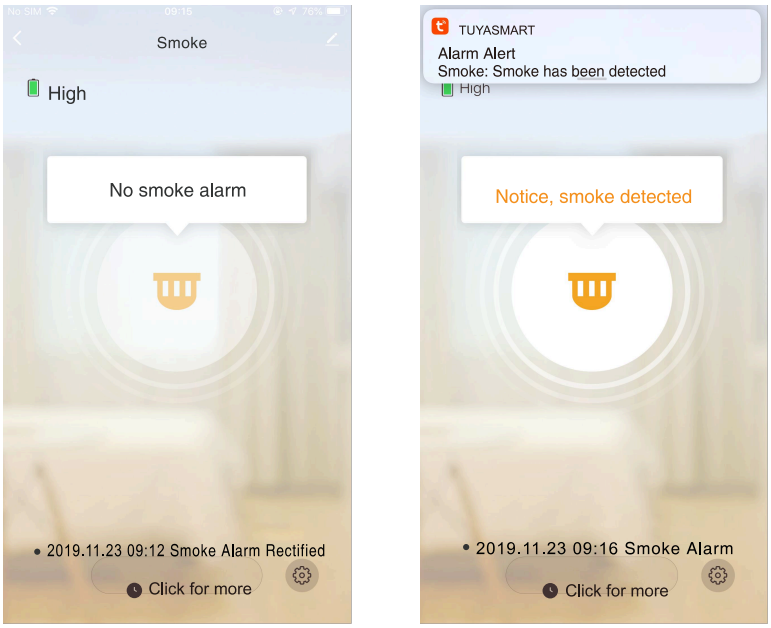

Để đảm bảo góc nhìn tốt nhất của màn hình LCD, lấy đường ngang làm chuẩn, đặt và lắp tấm gắn theo phương ngang.

5. Chức năng tắt tiếng

Vui lòng đảm bảo không có nguy cơ cháy thực sự khi sử dụng chức năng tắt tiếng. Trong điều kiện báo động đã biết và không phải cháy, vui lòng không chặn hoặc bằng bất kỳ hình thức nào cản trở báo động. Nhấn nút Test/Mute để giảm độ nhạy và giảm báo động.

Kiểm tra: Đốt bông để tạo khói và đưa trước đầu báo khói. Khi đầu báo khói có báo động DiDi, nhấn TEST/MUTE để dừng báo động. Vui lòng không sử dụng lửa để thực hiện kiểm tra.

6. Trạng thái và xử lý sự cố

Trạng thái	Tín hiệu LED	Âm thanh cảnh báo
Bình thường	Đèn LED đỏ nhấp nháy mỗi 60 giây	Không
Kiểm tra	Đèn LED đỏ BẬT	"Di-Di-Di" nhanh
Báo động	Đèn LED đỏ BẬT	"Di-Di-Di" nhanh
Pin yếu	Đèn LED đỏ nhấp nháy hai lần mỗi 60 giây	Không
Chờ	Kiểm tra báo động 15 giây, LED TẮT	Không
Cấu hình mạng tự động	Đèn LED nhấp nháy mỗi 1 giây	Không
Cấu hình mạng thủ công	Đèn LED nhấp nháy mỗi 3 giây	Không

6. Nếu đầu báo khói không hoạt động bình thường, vui lòng kiểm tra như sau:

1. Nếu pin đã hết, vui lòng thay pin kịp thời.
2. Vui lòng vệ sinh đầu báo khói định kỳ.
3. Kiểm tra việc lắp đặt giá đỡ đã đúng chưa.
4. Nếu báo động khói (TEST) không có thông báo, vui lòng đảm bảo khoảng cách từ vị trí lắp đặt đến router trong phạm vi 10 mét.